


## 空气净化器

导航车机主界面 .....	11-2
PM2.5检测应用界面 .....	11-3
PM2.5设置菜单界面 .....	11-4
功能参数 .....	11-6

### 导航车机主界面



当没有连接设备的时候，此图标为多媒体UI风格，如下图：

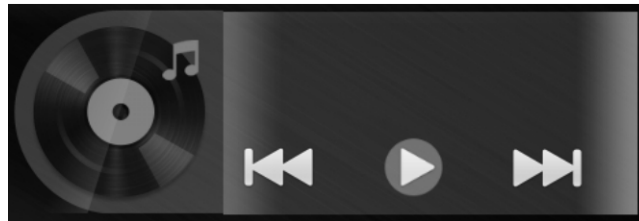


功能1 --: PM2.5实时监测数值显示（1-999），此数值随着车内空气PM2.5的变化而变化，开机5秒以内记忆显示上次关机数值，5秒后显示当期正常数值，点击可进入PM2.5应用界面。

功能2 --绿色：此绿色圆圈代表标准值的对应颜色（绿），根据数值的变化，此颜色相应变化。

功能3 --车内PM2.5：定义为车内PM2.5监测

功能4 --当前PM2.5等级为：优、良、轻度、中度、重度、严重。

### PM2.5检测应用界面

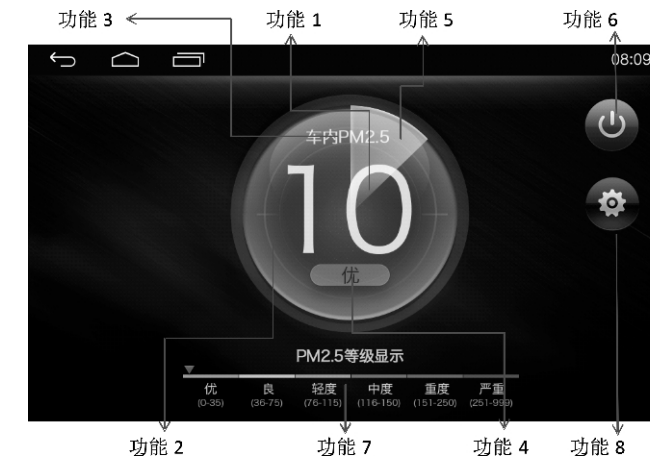

功能1 --与主界面功能一样。

功能2 --与主界面功能一样。

功能3 --与主界面功能一样。

功能4 --与主界面功能一样。

功能5 --白透扇形：此扇形表示工作开/关状态，当检

可把APK应用移动到主界面上，先删除主界面不常用的图标（如图1），在应用里找到PM2.5图标（如图2），按住不放拖到主界面上（如图3），放开即可固定在主界面上（如图4）



图 1

图 2




图 3


图 4

## 空气净化器

测仪在工作的时候，它以顺时针的方向扫描，标识监测工作进行中；打开电源键，它立即开启扫描进入工作状态。当关闭电源键此扇形停止扫描，表示检测仪停止工作，如下图：



功能6  --电源键：表示工作检测仪的开关


功能7  -- (0-999) 标准值：表示PM2.5的等级标准

功能8  --设置键：表示检测仪的个性化设定


11-4


## PM2.5设置菜单界面



功能1  --空气质量报警：预设四个选项，分别是轻度、中度、重度、严重，默认值为：中度，当监测值达到车主预设值时，在屏幕任意界面均弹出预警窗口提示，预警窗口弹出几秒钟会自动消失，且50分钟内不会再次弹出，如下图：

## 空气净化器

功能2  --空气净化检测频率：预设两项选项，分别是常开和间隔1分钟，常开表示检测仪在启动车辆期间一直检测工作，间隔1分钟表示，每次启动车辆10分钟内检测仪一直检测工作，10分钟后停止1分钟再检测1分钟，如此循环开停间隔1分钟，默认值为：间隔1分钟，可以延长传感器使用寿命。

功能3  --工厂设置：恢复默认表示恢复工厂原始标准设置选项。

温馨提示！

- 当车内PM2.5值超过76数值时（轻度污染以上），建议把空调风速档位调至最高，车门关闭的情况下，一般3分钟内空气即净化到优状态。

11-5



